BMW Motorrad Navigator III

manuel d'utilisation

Teile und Zubehör

© 2007 Copyright : BMW Motorrad et Garmin Ltd. ou ses filiales

Ce produit a été développé pour vous par BMW Motorrad en collaboration avec Garmin Ltd. Pour toute question concernant ce produit, contactez directement votre concessionnaire BMW Motorrad. Nous espérons que vous apprécierez votre BMW Motorrad Navigator III.

BMW Motorrad, D-80788 München, Site Internet : www.bmw-motorrad.com

Garmin International, Inc., 1200 E. 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis Tél. 913/397.8200 ou 800/800.1020 Fax 913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd., Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Royaume-Uni Tél. :+44 (0) 870 8501241 (hors du Royaume-Uni) ou au 0808 2380000 (depuis le Royaume-Uni) Fax. 44/0870.8501251

Garmin Corporation, No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taïwan 886/2.2642.9199 Fax. 886/2.2642.9099

Tous droits réservés. Sauf indication contraire expresse en ceci, aucune partie de ce manuel ne pourra être reproduite, copiée, transmise, diffusée, téléchargée ni stockée dans un support de stockage quelconque ou pour un but quelconque sans autorisation écrite. Par la présente, nous autorisons le téléchargement d'un seul exemplaire de ce manuel et de toute révision de ce manuel sur disque dur ou tout autre support de stockage électronique aux fins d'affichage et d'impression d'un exemplaire de ce manuel ou de toute révision, à condition que la forme électronique ou papier de ce manuel contienne la totalité du présent avis de droit d'auteur et que toute distribution commerciale de ce manuel ou d'une quelconque de ses révisions soit strictement interdite.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. BMW Motorrad se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu sans obligation de préavis à adresser à une quelconque personne ou entreprise. Les mises à jour et nouvelles informations sur l'application et l'utilisation de ce produit se trouvent sur le site Web de BMW Motorrad.

Garmin® et MapSource® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. City Navigator™, MyGarmin™ et Garmin TourGuide™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Garmin fait l'objet d'une licence. Google™ et Google Earth™ sont des marques de Google Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

CE

Mai 2007

Réf. 190-00743-30 Rév. A

Avertissements

Si vous ne prenez pas de précautions pour éviter les situations potentiellement dangereuses suivantes, celles-ci sont susceptibles de causer un accident ou une collision pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

Le BMW Motorrad Navigator III devra uniquement être installé sur des motos BMW à l'aide de supports agréés par BMW Motorrad.

Pour une utilisation dans ou sur d'autres véhicules, il incombera au propriétaire/à l'utilisateur du BMW Motorrad Navigator III d'installer l'appareil de telle sorte qu'il n'interfère pas avec les commandes du véhicule ou qu'il n'obstrue pas le champ de vision du conducteur (voir diagramme). Le matériel d'installation fourni par BMW Motorrad n'est pas garanti contre les dommages résultant d'une collision ou des conséquences de tels dommages.

N'installez pas le support à un endroit où le champ de vision du conducteur serait obstrué.



Ne posez pas le support sur le tableau de bord du véhicule sans le fixer.

Ne l'installez pas dans la zone de déploiement d'un airbag.

Serrez la vis de sécurité en haut du support de la moto avant de conduire avec le BMW Motorcycle Navigator III sous peine de voir tomber le support, ce qui pourrait causer des blessures ou des dégâts matériels, en plus de l'endommagement de l'appareil.

Le conducteur du véhicule est seul responsable de l'utilisation du véhicule de manière sûre, de la surveillance permanente de toutes les conditions de conduite et du maintien de sa vigilance (sans se laisser distraire par le BMW Motorrad Navigator III), à l'exclusion des pratiques de conduite sûre. Il n'est pas sûr d'utiliser les commandes du BMW Motorrad Navigator III en cours de conduite. Si le conducteur d'un véhicule équipé d'un BMW Motorrad Navigator III ne se concentre pas complètement sur le fonctionnement de son véhicule et les conditions routières en cours de conduite, il risque l'accident avec dégâts matériels et blessures.

L'utilisation du BMW Motorrad Navigator III ne dispense en aucun cas le conducteur de ses responsabilités. La réglementation routière doit toujours être respectée. Restez vigilant à tout moment et surveillez tout ce qui se passe sur la route. Il est plus important d'observer la circulation routière que de consulter l'affichage du BMW Motorrad Navigator III. Si la circulation routière et les informations fournies par le BMW Motorrad Navigator III sont contradictoires, la réglementation routière en vigueur et la circulation routière présente auront toujours priorité sur les informations communiquées par le BMW Motorrad Navigator III.

Pour des raisons de sécurité routière, entrez des détails dans le Navigator III avant d'entamer le voyage ou avec la moto à l'arrêt. Consultez l'affichage uniquement si la circulation routière vous le permet ; il est plus important d'observer la circulation et de garder les mains sur le guidon. Sinon, arrêtez-vous à un endroit adapté et consultez l'affichage avec la moto à l'arrêt.

Utilisez le BMW Motorrad Navigator III à vos propres risques. Pour réduire le risque de manipulation dangereuse, lisez attentivement et comprenez bien tous les aspects de ce guide de référence et entraînez-vous plusieurs fois en mode simulateur avant de commencer à utiliser réellement le produit. Lorsque vous utilisez vraiment le produit, comparez minutieusement les indications du BMW Motorrad Navigator III à toutes les sources de navigation disponibles, y compris les informations d'autres NAVAID, des repères visuels, des cartes, etc. Pour plus de sécurité, tirez toujours au clair les contradictions avant de poursuivre la navigation.

Le BMW Motorrad Navigator III est doté d'un mode Sécurité destiné à renforcer la sécurité du conducteur. Cette fonction est activée par défaut. Lorsque le véhicule se déplace, le mode Sécurité désactive certaines fonctions du BMW Motorrad Navigator III qui requièrent une grande attention de l'opérateur et pourraient ainsi le distraire pendant sa conduite.

Préface

Informations de contact

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du BMW Motorrad Navigator III ou si vous avez des questions, aux Etats-Unis, contactez le service d'assistance de Garmin au 913/397.8200 ou au 800/800.1020, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure du Centre. Vous pouvez également envoyer un courrier électronique à l'adresse BMWNavigatorUSA@garmin.com.

En Europe, contactez Garmin (Europe) Ltd. au +44 (0)870 850 1241 (hors du Royaume-Uni) ou au 0808 238 0000 (depuis le Royaume-Uni).

Numéro de série

Notez le numéro de série (numéro à 8 chiffres situé au dos de l'appareil) au cas où des opérations de maintenance de votre Navigator III s'avéraient nécessaires ou que vous souhaitiez acheter des cartes supplémentaires.

— — — — — — — —

myGarmin™

Visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : http ://my.garmin.com pour connaître tous les services les plus récents proposés pour les produits Garmin.

Sur le site Web myGarmin, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Enregistrement de votre unité Garmin
- Déverrouillage des cartes en option

Visitez myGarmin souvent pour bénéficier des nouveaux services proposés avec les produits Garmin.

A propos de Google Earth™

Visitez le site Web http://earth.google.com pour télécharger l'application Google Earth. Une fois cette application installée sur votre ordinateur, vous pouvez visualiser les waypoints, les pistes et les itinéraires enregistrés dans MapSource®. Dans le menu Affichage, sélectionnez **Afficher dans Google Earth**.

Table des matières

Préface 1
Recherchez et roulez 3
Où trouver 5
Mes Positions 7
Utilisation de la carte 10
Création et modification d'itinéraires 12
Utilisation des enregistrements de tracés 14
Utilisation des fonctions sans fil Bluetooth 15
Informations sur le trafic 18
Personnalisation du Navigator III 19
Annexe 25
Dépannage du Navigator III 30

Coup d'œil au Navigator III

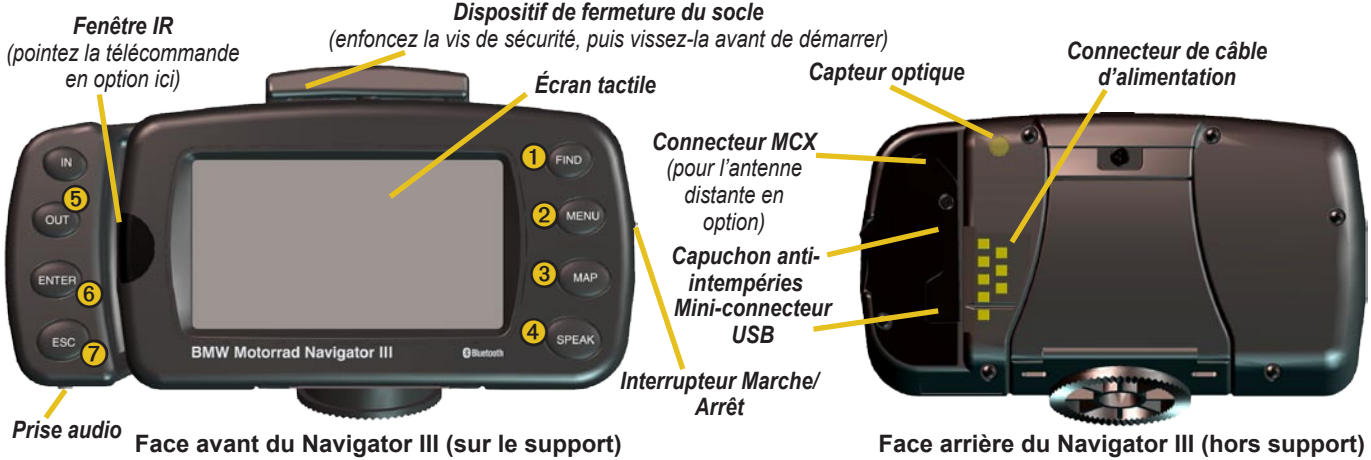

Face avant du Navigator III (sur le support)

Face arrière du Navigator III (hors support)

1. **FIND (RECHERCHER)** ouvre le menu de recherche. Appuyez deux fois pour revenir au domicile. Appuyez en continu ouvrir la liste des résultats récents.
2. **MENU** ouvre le menu principal. Appuyez plusieurs fois pour alterner entre les menus Principal, Outils et Réglage. Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir le menu Itinéraires.
3. **MAP (CARTE)** ouvre la page du même nom. Appuyez plusieurs fois pour alterner entre les pages Carte, Calculateur de trajet et Compas.
4. **SPEAK (VOIX)** annonce l'itinéraire par la voix. Maintenez ce bouton enfoncé pour régler le volume.
5. **IN/OUT (AVANT/ARRIÈRE)** permet de faire un zoom avant ou arrière sur la carte et de sélectionner les boutons et les options. Maintenez cette touche enfoncée pour faire défiler les listes comprenant plusieurs pages.
6. **ENTER (ENTRÉE)** permet de confirmer une option sélectionnée en surbrillance.
7. **ESC (ECHAP)** ferme un menu ou une fenêtre.

RECHERCHEZ ET ROULEZ

Dès que vous mettez votre Navigator III en marche, il commence à recueillir des signaux satellite GPS. La première acquisition de signaux satellite peut prendre quelques minutes. Arrêtez votre véhicule et placez le Navigator III à un endroit offrant une vue dégagée sur le ciel. Les barres dans le coin supérieur gauche indiquent l'intensité du signal satellite. Sélectionnez les barres pour voir d'autres renseignements sur les signaux GPS.

Recherche d'un restaurant

1 Touchez **Où trover**.

2 Touchez **Alimentation, Hôtel**.

3 Touchez **Alimentation**.

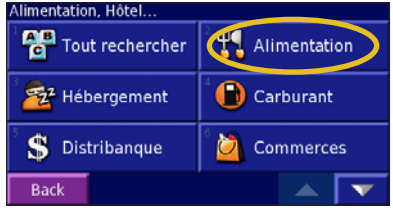

4 Touchez une catégorie de restaurant.

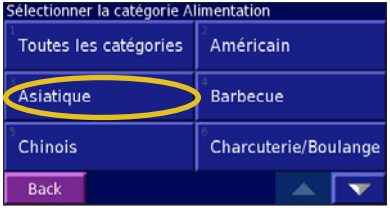

5 Touchez une position.

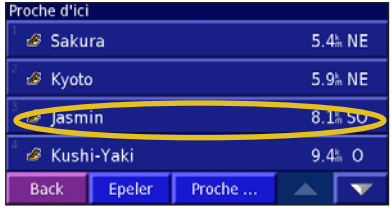

6 Touchez **Rallier**.

Emprunt d'un itinéraire

Sur votre trajet, le Navigator III vous guide jusqu'à votre destination avec des invites vocales, des flèches et des indications en haut de la carte. Si vous déviez de l'itinéraire initial, le Navigator III recalcule l'itinéraire et vous en fournit un nouveau.

Suivez les flèches.
Votre itinéraire est indiqué par un trait magenta.

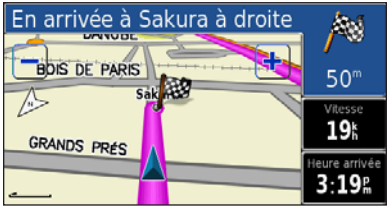

Un drapeau à damiers indique votre destination.

Arrêt de l'itinéraire

Appuyez sur la touche **MENU**, puis touchez **Arrêt** > **Oui**.

Ajout d'un détour à l'itinéraire

Appuyez sur la touche **MENU**, puis touchez **Détour**.

1 kilomètre, **5 kilomètres**, ou **10 kilomètres** : sélectionnez la longueur du détour. Par exemple, si un panneau routier indique une rue fermée pour les trois prochains kilomètres, sélectionnez **5 kilomètres** dans la liste. Le Navigator III calcule un nouvel itinéraire pour les cinq prochains kilomètres.

Détour Par Route(s) sur la route : sélectionnez les routes que vous ne souhaitez pas emprunter dans l'itinéraire. Par exemple, si la bretelle est fermée, sélectionnez la bretelle dans la liste des routes. Le Navigator III calcule un nouvel itinéraire de façon à éviter cette voie.

Détour selon les conditions de circulation : si vous utilisez un récepteur FM d'informations sur le trafic, vous pouvez contourner les événements liés au trafic.

Supprimer tous les détours : touchez cette option pour éliminer tous les détours que vous avez entrés pour l'itinéraire.

Conseils d'utilisation du Navigator III

- Utilisez votre doigt pour toucher l'écran et sélectionner vos choix. Vous pouvez également utiliser les touches à l'avant de l'appareil ou sur la télécommande en option.
- Touchez **Retour** pour revenir à l'écran précédent.
- Utilisez et pour afficher tous les éléments d'une liste.
- Lorsqu'un clavier apparaît à l'écran, utilisez vos doigts pour entrer le nom ou les numéros désirés. Pour entrer un espace, touchez . Utilisez pour entrer des numéros ou des caractères spéciaux. Touchez pour utiliser le clavier diacritique. Pour effacer le dernier caractère entré, touchez .
- Vous pouvez regarder d'autres secteurs de la carte en touchant la carte et en glissant votre doigt sur l'écran (voir page 10).
- Pour régler le volume, touchez **Volume** dans le menu principal.

OÙ TROUVER

Menu Rechercher

Appuyez sur la touche **FIND** ou touchez **Où trouver** dans le menu principal.

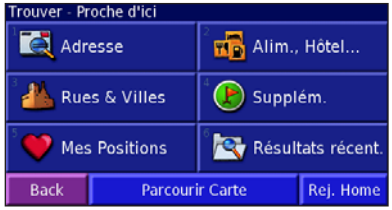

Adresse : entrez le numéro et le nom de la rue pour localiser une adresse spécifique.

Alimentation, Hôtel : recherchez divers endroits tels que des restaurants, des écoles et des hôpitaux.

Rues & Villes : recherchez une ville (centre-ville), une rue, une intersection ou une sortie.

Supplém. : recherchez des centres d'intérêt personnalisés ou des centres d'intérêt Garmin TourGuide™ chargés sur le Navigator III. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 26.

Mes Positions : enregistrez vos destinations favorites. Vous pouvez par exemple sauvegarder l'emplacement de l'hôtel où vous logerez durant vos vacances.

Résultats récent. : à partir de la liste de résultats de recherche, trouvez des endroits que vous avez récemment cherchés.

Parcourir Carte : utilisez la carte pour trouver l'endroit désiré ; cette fonction est utile lorsque vous savez où se trouve l'endroit désiré, mais que vous ne connaissez pas son nom.

Rej. Home : crée un itinéraire jusqu'à votre domicile. Pour définir l'emplacement de votre domicile, reportez-vous à la page 7.

Résultats de recherche

Votre Navigator III classe les résultats de recherche selon la distance à partir de votre emplacement actuel ; les endroits les plus proches sont indiqués en premier.

Recherche d'endroits dans un secteur différent

1. Dans la liste de résultats de recherche, touchez **Proche**.
2. Sélectionnez l'une des options de recherche. Les endroits près de l'option choisie sont affichés.

Réduction du champ de recherche

1. Dans la liste des résultats de recherche, touchez **Epeler**.
2. Entrez une partie du nom, puis touchez **Terminé**.

Endroits récemment trouvés

Votre Navigator III mémorise les 50 derniers endroits trouvés dans vos recherches récentes.

1. Touchez **Où trouver** > **Résultats récent**.
2. Sélectionnez un endroit dans la liste.

Touchez **Catégorie** pour trier en fonction d'une catégorie donnée, par exemple **Alimentation**, **Hôtel**.

Page d'information

Touchez **Rallier** pour créer un itinéraire jusqu'à cet endroit. Touchez **Avancé** pour afficher d'autres options concernant cet emplacement :

- **Insérer dans la route en cours** : ajoutez cet endroit comme l'arrêt suivant (point) dans votre itinéraire.
- **Composer numéro de téléphone** : appelez cet endroit si votre téléphone compatible Bluetooth® est connecté (voir pages 15–17).
- **Ajouter aux Favoris** : ajoutez cet emplacement à vos favoris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 7.
- **Trouver point à proximité** : recherchez un lieu proche de cet endroit.
- **Parcourir Carte** : visualisez cet emplacement sur la carte.

Recherche d'une adresse

1. Touchez **Où trouver** > **Adresse**.

2. Touchez un pays ou un état. Touchez **Recherch. ttes les villes** ou **Sél. Ville/Code Postal**.
3. Entrez la ville ou le code postal, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Sélectionnez la ville/le code postal.
5. Si nécessaire, entrez le reste de l'adresse, puis touchez **Terminé**.

6. Sélectionnez l'adresse, si nécessaire.
7. Touchez **Rallier**.

CONSEIL : La recherche d'une ville, d'une rue, d'une intersection ou d'une sortie est très similaire à la recherche d'une adresse. Touchez **Où trover** > **Rues & Villes.**

MES POSITIONS

Enregistrement des positions

Chaque fois que vous affichez la page d'information sur une position, vous pouvez enregistrer cette position dans vos favoris.

1. Touchez **Avancé**.

2. Touchez **Ajouter aux Favoris**.

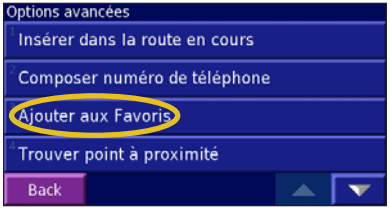
Options avancées
1 Insérer dans la route en cours
2 Composer numéro de téléphone
3 Ajouter aux Favoris
4 Trouver point à proximité
Back

Enregistrement de votre position actuelle

Touchez **Afficher carte**. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **MAP** à l'avant du Navigator III.

1. Appuyez sur un point quelconque de la carte.
2. Touchez **Sauveg. cme Favori** pour enregistrer votre position actuelle.

Définition de l'emplacement du domicile

1. Touchez **Où trouver** > **Rej. Home**.

2. Sélectionnez une option.

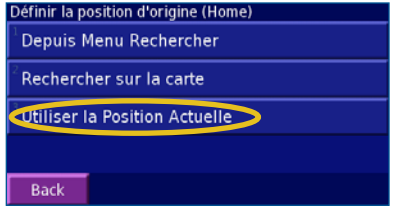

3. Touchez **Svg. Home**.

Appuyez deux fois sur la touche **FIND** pour créer un itinéraire jusqu'à votre domicile. Pour modifier l'emplacement de votre domicile, supprimez-le d'abord de vos favoris (voir page 8 pour plus d'informations). Redéfinissez-le ensuite en suivant les instructions ci-dessus.

Recherche de positions enregistrées

Dans le menu principal, touchez **Où trouver** > **Mes Positions** > **Favoris**.

Modification de positions enregistrées

1. Touchez **Outils** > **Mes Données** > **Favoris**.
2. Touchez **Modifier/Examiner Favoris**.

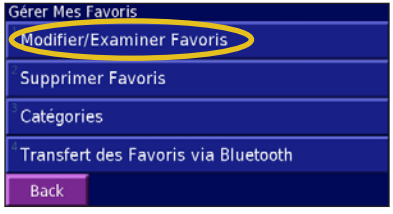

3. Touchez l'endroit à modifier.

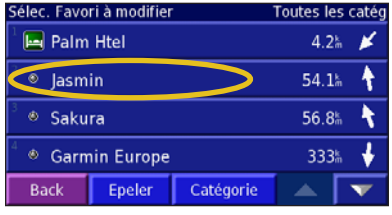

4. Touchez **Modifier**.

5. Sélectionnez une option à modifier.

   Nom : entrez un nouveau nom pour l'endroit à l'aide du clavier affiché à l'écran.

   Position : modifiez l'emplacement de l'endroit enregistré ; vous pouvez utiliser la carte ou entrer de nouvelles coordonnées à l'aide du clavier.

   Altitude : entrez l'altitude de l'endroit enregistré.

   Catégorie : classez cet endroit dans une catégorie ; touchez ▲ pour afficher les catégories.

   Symbole : choisissez un symbole qui apparaîtra sur la carte pour cet endroit.

Suppression d'une position enregistrée

1. Touchez **Outils** > **Mes Données** > **Favoris** > **Supprimer Favoris**.
2. Sélectionnez une option :

   Par sélection : touchez l'emplacement que vous souhaitez supprimer.

   Par catégorie : sélectionnez une catégorie pour en supprimer tous les emplacements.

   Sup tout : supprime de vos favoris tous les emplacements enregistrés.
3. Sélectionnez l'une des positions sauvegardées.
4. Touchez **Supprimer**.

Partage de favoris

La technologie Bluetooth vous permet de partager des favoris, des itinéraires et des trajets avec d'autres propriétaires de Navigator III. Vous devez commencer par attribuer aux Navigator III des noms conviviaux uniques. Touchez **Réglage** > **Bluetooth** > **Nom d'usage**.

1. Touchez **Outils** > **Mes Données** > **Favoris**> **Transfert des Favoris via Bluetooth**. Votre Navigator III recherche d'autres appareils Bluetooth.

2. Sélectionnez un autre Navigator III.

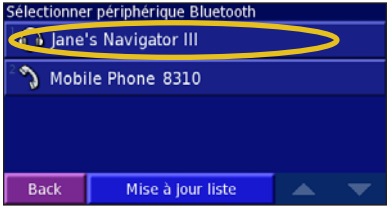

3. Touchez **Favoris**. Un message confirme le transfert des favoris.

Enregistrements de coordonnées

Si vous connaissez les coordonnées géographiques de votre destination, vous pouvez utiliser le Navigator III pour naviguer vers n'importe quel endroit à l'aide de sa latitude et sa longitude.

1. Touchez **Où trouver** > **Mes Positions** > **Coordonnées** > **Saisir Position**.

2. Entrez les coordonnées, puis touchez **Suivant**.
3. Touchez **Rallier**.

Recherche de coordonnées sur la carte

1. Touchez **Où trouver** > **Mes Positions** > **Coordonnées** > **Parcourir Carte**.

2. Touchez l'emplacement sur la carte, puis touchez **Enregistrer comme favori**.
3. Touchez **Rallier**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres de format de position et de format de carte, reportez-vous à la page 21.

UTILISATION DE LA CARTE

Dans le menu principal, touchez **Afficher carte** ou appuyez sur la touche **MAP** pour ouvrir la carte. Touchez une zone de la carte pour obtenir des informations supplémentaires, comme expliqué ci-dessous. L'icône de position indique l'emplacement où vous vous trouvez actuellement.

Durant le trajet, touchez la barre de texte pour ouvrir la liste des virages.
Touchez la carte pour afficher et parcourir une carte en 2D.
Écancourt D'Écancourt à Rond-point
RUE DES FOUGÈRES
STADE
500m
Vitesse
48k/h
Heure arrivée
3:37p/m
Touchez cet élément pour ouvrir le calculateur de voyage.

Exploration de la carte

Dans le menu principal, touchez **Afficher carte**. Vous pouvez également toucher **Où trouver** > **Parcourir Carte**.

Conseils de navigation sur la carte

- Touchez la carte, puis faites-la glisser pour en afficher les différentes parties.
- Touchez les icônes + et − ou appuyez sur les touches **IN/OUT** pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Touchez n'importe quel élément de la carte Une flèche apparaît, pointant sur l'élément que vous avez sélectionné.
- Touchez **Examiner** pour ouvrir la page d'informations sur la position sélectionnée ; pour plus d'informations, reportez-vous à la page 6.
- Touchez **Sauveg**. **cme Favori** pour enregistrer dans vos favoris la position sélectionnée à l'aide de la flèche.
- Touchez **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

Calculateur de trajet

Le calculateur de trajet indique votre vitesse actuelle et donne des statistiques sur votre trajet.

Pour afficher le calculateur de trajet, sélectionnez le champ **Vitesse** ou **Heure d'arrivée** sur la carte ou appuyez sur la touche **MAP** à plusieurs reprises. Ou encore, dans le menu principal, touchez **Outils** > **Calculateur de trajet**.

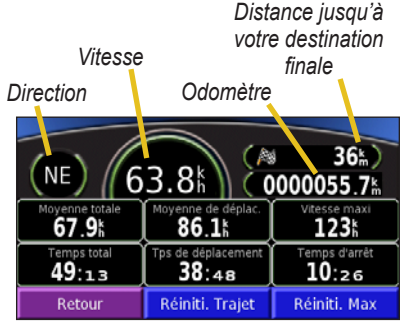

Touchez **Réiniti. Trajet** pour réinitialiser toutes les informations du calculateur de trajet. Pour remettre à zéro la vitesse maximale, touchez **Réiniti. Max**.

Liste des virages

La liste des virages répertorie les instructions virage par virage pour l'ensemble de l'itinéraire, ainsi que les informations sur l'arrivée. Pendant le trajet, touchez la barre de texte sur la carte pour ouvrir la liste des virages. Ou encore, dans le menu principal, touchez **Outils** > **Liste chgts Dir**. Le prochain virage de votre itinéraire est indiqué en haut de la liste.

Sens du virage

Instructions sur le virage

Distance jusqu'à ce virage

Touchez un virage pour le voir sur une carte (page Prochain virage). Touchez **Tout Afficher** pour voir tous les virages de l'itinéraire. Sélectionnez **Modifier Route** pour modifier cet itinéraire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 13.

Page Compas

Appuyez sur la touche **MAP** à plusieurs reprises pour afficher la page Compas. Vous pouvez également toucher **Outils** > **Compas**.

Indicateur d'itinéraire (indique la direction à suivre pour poursuivre l'itinéraire)

Pointeur d'orientation (indique la direction suivie)

Durant votre déplacement, la boussole rotative indique le cap que vous vous êtes fixé. Le pointeur d'orientation indique votre direction actuelle. Si la flèche pointe vers le haut, vous vous dirigez directement vers la destination. Si la flèche pointe vers toute autre direction, tournez dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'elle pointe vers le haut et continuez dans cette direction.

Page des informations du GPS

Dans le coin supérieur gauche de l'écran, touchez les indicateurs d'intensité du signal pour afficher la page des informations du GPS. Ou encore, touchez **Outils** > **Info GPS**.

Vue aérienne

Barres d'intensité du signal satellite

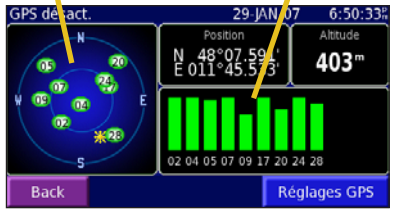

La vue aérienne montre les satellites dont vous captez le signal. Les barres d'intensité montrent l'intensité du signal de chaque signal satellite. Une barre complète indique que votre Navigator III a une bonne réception de ce satellite GPS et que celui-ci est prêt à transmettre. Pour plus d'informations sur le GPS, visitez la page Web www.garmin.com/aboutGPS. Reportez-vous à la page 19 pour plus d'informations sur les **Réglages GPS**.

Création et modification d'itinéraires

Création d'un nouvel itinéraire enregistré

Vous pouvez garder en mémoire jusqu'à 50 itinéraires sauvegardés. Dans le menu principal, touchez **Outils** > **Mes Données** > **Routes**. **CONSEIL :** gardez la touche **MENU** enfoncée pour ouvrir le menu Routes.

1. Touchez **Création d'une nouvelle route sauvegardée**.

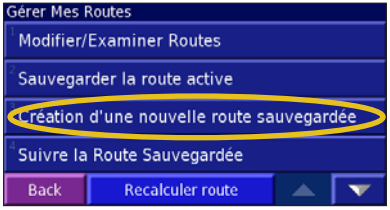

2. Touchez une option, puis **Suivant**. Sélectionnez le point de départ.

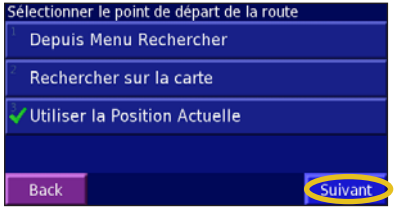

3. Touchez une option, puis **Suivant**. Sélectionnez le point d'arrivée.

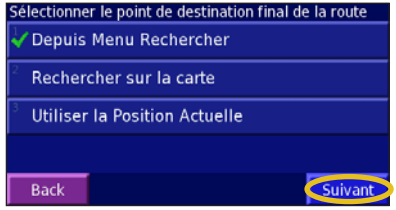

4. Pour ajouter un arrêt, touchez **Oui**, puis **Suivant**. Sélectionnez le point.

5. Sélectionnez les préférences de calcul d'itinéraire et de tri, puis touchez **Suivant**.

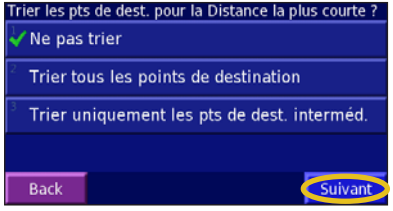
Trier les pts de dest. pour la Distance la plus courte ?
Ne pas trier
Trier tous les points de destination
Trier uniquement les pts de dest. interméd.
Back
Suivant

6. Touchez **Terminé**.

Modification d'un itinéraire enregistré

1. Touchez **Outils** > **Mes Données** > **Routes** > **Modifier/Examiner Routes**.

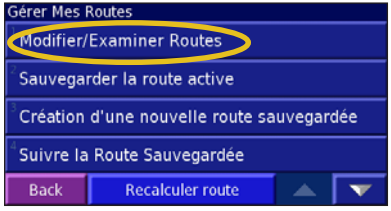

2. Touchez l'itinéraire pour le modifier.
3. Touchez **Modifier**.
4. Sélectionnez une option :

Renommer : entrez un nouveau nom pour l'itinéraire à l'aide du clavier affiché à l'écran.

Modifier/Examiner Points : ajoutez, organisez, supprimez, réorganisez et consultez des points donnés de l'itinéraire. Touchez Organisation automatique pour afficher l'itinéraire le plus court. Touchez Réorganiser pour déplacer un point vers le haut ou vers le bas dans l'itinéraire. Touchez Terminé lorsque vous avez terminé.

Modifier les préférences : choisissez une autre préférence de calcul de l'itinéraire parmi les options Plus rapide/Meilleur temps, Distance plus courte et Vol d'oiseau. (voir page 22).

Supprimer Route : supprimez l'itinéraire actif.

Ajout de plusieurs destinations à un itinéraire actif

Vous pouvez modifier ou ajouter plusieurs destinations (également appelées points de passage, points intermédiaires ou arrêts) à l'itinéraire que vous empruntez actuellement.

1. Sur la page Liste des virages, touchez **Modifier Route** > **Modifier/Examiner Poi.**.

2. Touchez **Ajouter**.
3. Sélectionnez l'endroit où vous désirez ajouter le point de contrôle.
4. Touchez une option, puis sélectionnez le point.
5. Ajoutez les points de contrôle au besoin. Touchez **Terminé** lorsque vous avez terminé.

Enregistrement de l'itinéraire actif

Touchez Outils > Mes Données > Routes > Sauvegarder la route active.

Navigation sur un itinéraire enregistré

Touchez **Outils** > **Mes Données** > **Routes** > **Suivre la Route Sauvegardée**. Touchez l'itinéraire sur lequel vous souhaitez naviguer.

Calcul d'un nouvel itinéraire

Touchez **Outils** > **Mes Données** > **Routes** > **Recalculer route**.

Suppression de tous les itinéraires enregistrés

Touchez **Outils** > **Mes Données** > **Routes** > **Supprimer toutes les routes sauvegardées**.

Partage des itinéraires

La technologie Bluetooth vous permet de partager des itinéraires avec d'autres propriétaires de Navigator III. Consultez la section « Partage de favoris » à la page 8 pour plus d'informations.

Utilisation des enregistrements de tracés

Lors de vos déplacements, le Navigator III crée un enregistrement de tracé. Touchez **Outils** > **Mes Données** > **Journal de trace**.

Journal actif : réglez les paramètres utilisés par le Navigator III pour l'enregistrement de tracé.

- **Enregistrement** : activez ou désactivez la fonction d'enregistrement de tracé.
- **Pourcentage de remplissage** : affiche la capacité de mémoire actuelle de l'enregistrement de tracé, exprimée en pourcentage. Pour effacer l'enregistrement de tracé, touchez **Pourcentage de remplissage** > **Oui** > **OK**.
- **Affichage Carte** : affiche automatiquement l'enregistrement de tracé sur la carte ou selon le niveau de zoom spécifié. L'enregistrement de tracé apparaît sous la forme d'une ligne violette pointillée sur la carte.
- **Résolution** : enregistre les points du tracé automatique ou en fonction de la distance ou du temps spécifié. Pour entrer une distance ou un temps spécifique, touchez **Distance** ou **Heure** et touchez **Suivant**. Entrez une distance ou un temps et touchez **Terminé**.
- **Sauver le journal actif** : sauvegarde l'enregistrement de tracé actuel. Entrez un nom de tracé, puis touchez **Terminé**.

Journaux sauvegardés : répertorie les enregistrements de tracés sauvegardés sur le Navigator III. Vous pouvez afficher et supprimer des enregistrements de tracés. Lors de la sauvegarde d'enregistrements de tracés, des points clés sont utilisés ne conserver qu'un nombre limité et précis de points.

Transfert des traces via Bluetooth : envoyez les enregistrements de tracés à d'autres propriétaires de Navigator III à l'aide de la technologie Bluetooth. Consultez la section « Partage de favoris » à la page 8 pour plus d'informations.

Utilisation des enregistrements de kilométrage

Vous pouvez conserver quatre enregistrements de kilométrage différents. Touchez **Outils** > **Mes Données** > **Compt. Kilom**.

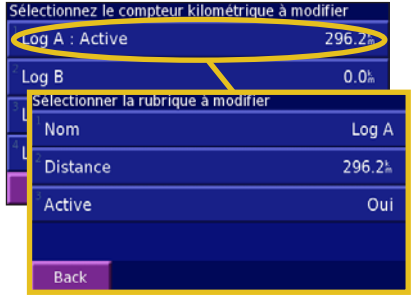

Nom : entrez un nouveau nom.

Distance : réinitialisez l'enregistrement de kilométrage.

Actif : active ou désactive l'enregistrement.

Utilisation des fonctions sans fil Bluetooth®

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre Navigator III à votre téléphone portable et d'utiliser votre casque sans fil comme un appareil mains libres. Pour savoir si vos appareils compatibles Bluetooth prennent en charge le Navigator III, visitez la page Web www.garmin.com/bluetooth.

Conditions requises pour l'utilisation d'un téléphone mains-libres

Vous devez coupler votre téléphone et le casque au Navigator III afin de pouvoir passer des communications téléphoniques en mode mains-libres. Des invites de navigation peuvent également vous être communiquées par le casque.

Appariement d'appareils

Pour pouvoir utiliser un appareil compatible Bluetooth avec le Navigator III, vous devez apparier (connecter) les appareils.

Pour apparier un téléphone :

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Touchez **Réglage** > **Bluetooth** > **Gestion des connexions**.
3. Si vous n'avez jamais apparié de téléphone à votre Navigator III, touchez **Oui**. Si vous avez déjà apparié un téléphone à votre Navigator III et voulez en ajouter un autre, touchez **Ajouter Périphér**.
4. Réglez votre téléphone sur le mode Trouvez-moi, Localisation ou Visible. Touchez **OK** sur le Navigator III.
5. Sélectionnez votre téléphone dans la liste.
6. Si le modèle de votre téléphone figure dans la liste, touchez-le. S'il n'y figure pas, touchez **Autres téléphones**.
7. A l'invite, entrez le code PIN du Navigator III (1234) dans votre téléphone.

Pour apparier un autre appareil, tel qu'un casque, au Navigator III, reprenez les étapes 1 à 5. Si nécessaire, entrez le code PIN du casque dans le Navigator III.

Une fois les appareils appariés au Navigator III, ils sont automatiquement connectés au Navigator III lorsque vous activez celui-ci. Si les appareils ne sont pas connectés automatiquement au Navigator III, vous pouvez les y connecter manuellement.

Pour connecter manuellement votre appareil au Navigator III :

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Touchez **Téléphone**.
3. Touchez **Oui**.
4. Touchez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis touchez **Connexion**.

Fonctions de téléphone mains libres

Une fois vos appareils compatibles Bluetooth appariés au Navigator III, vous pouvez utiliser le Navigator III pour passer et recevoir des appels téléphoniques. Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone**. Utilisez le menu Téléphone pour passer des appels et consulter votre historique d'appels. Si vous utilisez un casque compatible Bluetooth, vous pouvez parler dans le microphone du casque et utiliser l'écouteur du casque pour écouter.

REMARQUE : Vous ne pouvez utiliser les fonctions mains libres que si votre téléphone les prend en charge. Par exemple, si votre téléphone ne prend pas en charge les identifiants vocaux, vous ne pouvez pas utiliser la numérotation vocale.

Niveau de charge de la batterie du téléphone et intensité du signal

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, une fenêtre s'affiche, vous indiquant le numéro de téléphone ou le nom du contact. Touchez **Répondre** pour répondre à l'appel ou **Ignorer** pour désactiver la sonnerie.

Utilisation du menu Appel entrant

Lorsque vous êtes en communication, touchez pour ouvrir le menu Appel entrant.

Le menu Appel entrant vous permet de raccrocher, de transférer l'appel vers le casque de votre téléphone et de prendre un appel en attente. Touchez **Clavier** pour saisir des chiffres sur les systèmes téléphoniques automatisés, tels que les boîtes vocales.

Utilisation du répertoire téléphonique

A chaque appariement de votre téléphone au Navigator III, le répertoire est automatiquement chargé dans le Navigator III. Toutes les modifications apportées au répertoire de votre téléphone seront ainsi effectives la prochaine fois que vous utiliserez votre Navigator III.

REMARQUE : Lorsque votre téléphone est apparié au Navigator III, le répertoire peut ne pas être disponible avant quelques minutes.

1. Touchez **Téléphone** > **Répertoire téléphonique**.

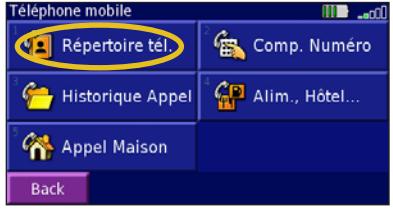

2. Pour appeler une entrée, touchez-la dans le répertoire.

Composition de numéros

1. Touchez **Téléphone**> **Comp. Numéro**.
2. Entrez le numéro, puis touchez **Composer**.

Appels à l'aide de la numérotation vocale

1. Touchez **Téléphone** > **Numérotation vocale**.
2. Prononcez le nom du contact à appeler.

REMARQUE : Vous devrez peut-être « apprendre » à votre téléphone à reconnaître vos commandes vocales. Si tel est le cas, le Navigator III vous guidera au fil des étapes. Si nécessaire, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone.

Composition de numéros de centres d'intérêt

Certains centres d'intérêt ont des numéros de téléphone associés. Vous pouvez appeler ces centres d'intérêt.

1. Touchez **Téléphone** > **Alimentation, Hôtel**.
2. Recherchez l'endroit à appeler.
3. Touchez **Composer**.

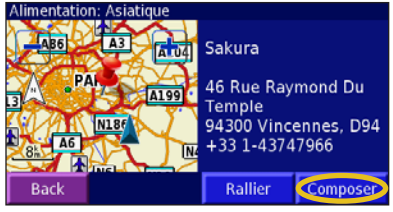

Vous pouvez également utiliser le menu Rechercher (Où trouver) pour appeler des points d'intérêt. Une fois que vous avez trouvé l'endroit à appeler, touchez **Avancé** > **Composer numéro de téléphone**.

Affichage de l'historique des appels

A chaque appariement de votre téléphone au Navigator III, l'historique des appels est automatiquement transféré vers le Navigator III.

1. Touchez **Téléphone** > **Historique Appels**.
2. Touchez une catégorie (**Manqués**, **Composés** ou **Reçus**) pour afficher les appels correspondants. Les appels sont répertoriés dans l'ordre chronologique, les appels les plus récents figurant en haut.
3. Pour appeler l'un des numéros de la liste, touchez-le.

Appel au domicile

Entrez le numéro de votre domicile, afin d'appeler rapidement votre domicile à l'aide du Navigator III.

1. Dans la page Menu, touchez **Téléphone** > **Appel Maison**.
2. Entrez le numéro de téléphone, puis touchez **Sauvegar**.
3. Touchez **Composer**. Le Navigator III compose le numéro de votre domicile.

INFORMATIONS SUR LE TRAFIC

Grâce au récepteur FM TMC (Traffic Message Channel) infos trafic en option, vous pouvez afficher des informations de circulation routière sur votre Navigator III. Pour plus d'informations sur le récepteur FM d'informations sur le trafic, les fournisseurs de services FM participants et les villes couvertes, visitez la page Web www.garmin.com/traffic.

REMARQUE : Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations sur le trafic. Le récepteur infos trafic se contente de recevoir les signaux du prestataire de service et les affiche sur votre Navigator III.

Connexion du récepteur FM d'informations sur le trafic

Branchez le câble du récepteur FM d'informations sur le trafic au connecteur mini-USB à l'arrière du Navigator III, sous le capuchon anti-intempéries.

Trafic dans votre secteur

Dans le menu principal, touchez **Outils** > **Trafic**. Touchez l'élément sur lequel vous souhaitez obtenir des détails. Touchez **Proche** pour voir le trafic à un autre endroit.

Trafic sur votre itinéraire

La carte affiche :06 ou ,02 en cas de problème de circulation sur votre itinéraire. Le chiffre figurant dans l'icône correspond au retard à prévoir, exprimé en minutes. Le retard est automatiquement répercuté sur l'heure d'arrivée indiquée sur la carte.
Touchez :06 ou ,02 pour afficher des informations supplémentaires.

Cart Trafic : affiche le problème de circulation sur votre itinéraire actuel.

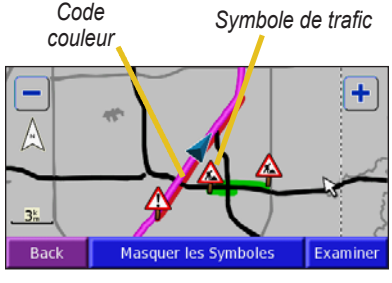

Pour éviter les problèmes de circulation sur votre itinéraire :
Sur la carte, touchez :06 ou ,02 > problème de circulation > **Eviter**. Pour plus d'informations sur les paramètres de trafic, reportez-vous à la page 23.

Symboles et codes de trafic

Vert = Léger ; le trafic reste fluide.

Jaune = Moyen ; le trafic est ralenti.

Rouge = Grave ; le trafic est fortement perturbé ou interrompu.

Nord-américains	Signification	Internationaux
	Etat de la route	
	Travaux	
	Route fermée	
	Ralentissement	
	Accident	
	Incident	
	Informations	

Ajout d'un service

Touchez **Réglage** > **Trafic** > **Abonnements** > **Ajout abonnemt**. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Personnalisation du Navigator III

Volume

Dans le menu principal, touchez **Volume** ou maintenez la touche **SPEAK** enfoncée. Touchez + et − pour régler le volume du haut-parleur.

Touchez **Sourdine** ou maintenez la touche **SPEAK** enfoncée pour activer et désactiver le mode Muet sur le Navigator III.

Touchez **Réglage** pour ouvrir les paramètres audio (voir page 20).

Touchez **Avancé** pour régler le volume des invites vocales par rapport à l'autre sortie audio.

Paramètres généraux

Dans le menu principal, touchez **Réglage** > **Général**.

GPS

Touchez **Réglage** > **Général** > **GPS** ou touchez le bouton **Réglages GPS** sur la page des informations du GPS.

Utiliser à l'intérieur : touchez **Oui** pour désactiver le récepteur GPS et utiliser l'appareil à l'intérieur.

Définir Position : si la fonction **Utiliser à l'intérieur** est sélectionnée, vous pouvez choisir un endroit sur la carte comme étant votre emplacement actuel (position). Touchez **OK** une fois l'endroit choisi.

WAAS/EGNOS : activez ou désactivez WAAS/EGNOS. WAAS (Wide Area Augmentation System) et EGNOS (Euro Geostationary Navigation Overlay Service) sont des systèmes constitués de satellites et de stations au sol qui fournissent des corrections de signaux GPS. Pour en savoir plus sur WAAS et EGNOS, visitez la page Web www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Langue

Touchez **Réglage** > **Général** > **Langue**.

Langue vocale : modifiez la langue des invites et messages vocaux. Touchez la voix que vous souhaitez utiliser, puis touchez **OK**. Pour supprimer cette voix de votre Navigator III, touchez **Supprimer**, puis **OK**.

Votre Navigator III utilise deux types de langages : le langage TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé) et le langage préenregistré. Les langues portant l'indication « TTS » sont des voix texte-parole. Ces voix « lisent » et « disent » les mots affichés sur le Navigator III. Ces voix disposent d'un vocabulaire étendu et prononcent le nom des rues lorsque vous approchez de celles-ci. Les voix non marquées « TTS » sont préenregistrées, ont un vocabulaire limité et ne prononcent pas le nom des endroits ni des rues.

REMARQUE : Si vous modifiez la langue vocale, le Navigator III doit redémarrer pour que cette modification soit prise en compte.

Langue du texte : modifiez la langue des invites et messages vocaux. La modification de la langue du texte ne s'applique pas aux données cartographiques ni aux données saisies par l'utilisateur.

Débit vocal : sélectionnez la vitesse à laquelle les invites vocales sont prononcées.

Clavier

Touchez **Réglage** > **Général** > **Clavier**.

Type d'entrée : sélectionnez le clavier **Anglais seulement** ou sélectionnez **Europe de l'ouest** pour utiliser les caractères diacritiques.

Type de touches : sélectionnez la manière dont vous souhaitez que le clavier apparaisse. Par exemple, sélectionnez **Grand** pour afficher des touches agrandies lorsque vous portez des gants.

Audio

Touchez **Réglage > Général > Audio**.

Guidage : activez les invites vocales de guidage ou sélectionnez **Touche Speak seulement** pour entendre des invites vocales seulement lorsque vous appuyez sur la touche **SPEAK**.

Tonalité d'avertissement : activez ou désactivez le signal qui précède les invites vocales.

Tonalité de l'écran tactile : activez ou désactivez le signal émis chaque fois que vous touchez l'écran.

Tonalité Touche sonores : activez ou désactivez le signal émis chaque fois que vous appuyez sur une touche.

Réglage Vol. Selon Vitesse : sélectionnez le rapport d'augmentation du volume en fonction de la vitesse. **Bas** augmente légèrement le volume ; **Haut** augmente plus fortement le volume. Cette fonction est utile sur l'autoroute, lorsque le niveau sonore augmente en raison du vent.

Alarmes de proximité

Touchez **Réglage > Général > Alarmes de proximité**. Pour régler les notifications sonores et visuelles associées aux points d'intérêt personnalisés que vous avez chargés sur le Navigator III. Pour plus d'informations sur le chargement de centres d'intérêt personnalisés, reportez-vous à la page 26.

Avertissement Audio : activez ou désactivez les alertes qui émettent un son lorsque vous approchez d'un centre d'intérêt personnalisé.

Avertissement visuel : activez ou désactivez les alertes qui apparaissent dans une fenêtre lorsque vous approchez d'un centre d'intérêt personnalisé.

Avertissemt permanent : sélectionnez les alertes dont vous souhaitez être averti en continu.

Garmin TourGuide

Touchez **Réglage > Général > TourGuide**. Si vous disposez d'un tour audio GPS tiers chargé sur votre Navigator III, vous pouvez sélectionner **Lecture automatique** pour écouter le tour programmé ; vous pouvez également sélectionner **Assisté** pour afficher l'icône du haut-parleur sur la carte lorsque des informations sur votre itinéraire sont disponibles, ou encore **Désactivé**. Pour plus d'informations sur le chargement de fichiers de centres d'intérêt sur votre Navigator III, reportez-vous à la page 26.

Heure

Touchez **Réglage > Général > Heure**.

Fuseau horaire : sélectionnez votre fuseau horaire ou une ville proche. Touchez **Person**. pour régler l'heure manuellement. Touchez **OK** une fois l'heure réglée. Touchez **Fuseaux horair**. pour revenir à la liste des fuseaux horaires/villes.

Format de l'heure : sélectionnez un format d'affichage de l'heure en 12 ou 24 heures.

Heure d'été : sélectionnez **Auto**, **Oui**, ou **Non**. L'option Auto effectue automatiquement le passage à l'heure d'été/hiver en fonction de votre fuseau horaire.

Unités de mesure

Touchez **Réglage** > **Général** > **Unités de Mesure**. Affectez la valeur **Milles terrestres** ou **Métrique** à toutes les unités de mesure. **Personnel** permet de choisir Métrique ou Milles terrestres pour différentes unités, telles que la distance, la vitesse et la température.

Mode Sécurité

Touchez **Réglage** > **Général** > **Mode Sécurité**. Activez ou désactivez le mode Sécurité, qui neutralise toutes les fonctions de l'appareil sollicitant l'attention de l'utilisateur et pouvant le distraire lorsqu'il conduit. Par exemple, lorsque le mode Sécurité est activé, il est impossible de chercher une destination lorsque le véhicule est en mouvement.

Coordonnées

Touchez **Réglage** > **Général** > **Coordonnées**.

Format de position : modifiez la présentation des coordonnées. Votre position actuelle est affichée sur l'écran du GPS sous la forme de coordonnées. Etant donné que différentes cartes terrestres et marines utilisent divers formats de position, le Navigator III vous permet de choisir le format de coordonnées adapté au type de carte utilisé.

Système géodésique : sélectionnez le format de carte que le Navigator III doit utiliser. Si vous naviguez et comparez les coordonnées GPS sur une carte terrestre ou marine, ou une autre référence, définissez dans le Navigator III le même système géodésique que celui de la carte afin d'assurer la navigation la plus précise possible.

Réglages cartographiques

Touchez **Réglage** > **Carte**.

Détail cartographique : réglez le niveau de détail de la carte. La carte se redessine plus lentement lorsque le niveau de détail est élevé.

Orientation : modifiez l'angle de vue de la carte.

- **2D Nord en Haut** : visualisez la carte en 2 dimensions avec le nord en haut de l'écran.
- **2D Trace en Haut** : visualisez la carte en 2 dimensions, la direction à prendre étant indiquée en haut de l'écran.
- **3D Trace en Haut** : visualisez la carte en 3 dimensions, la direction à prendre étant indiquée en haut de l'écran. C'est l'affichage par défaut.

Mode Couleur : sélectionnez **Jour** pour afficher un arrière-plan lumineux. Sélectionnez **Nuit** pour afficher un arrière-plan sombre. Sélectionnez **Auto** pour alterner automatiquement entre les deux arrière-plans selon l'heure.

Zoom Auto : activez ou désactivez la fonction de zoom automatique pour une visualisation optimale. Vous pouvez aussi spécifier une distance maximale de zoom automatique.

Couleur de la route : sélectionnez la couleur du tracé de l'itinéraire.

Atténuer Routes : grisez les routes qui ne se trouvent pas sur l'itinéraire. Sélectionnez **Jamais** ou **En cours de routage**.

Champs de données cartographiques : réglez la taille et le contenu des champs de données affichés sur la carte. Sélectionnez **Aucun** pour supprimer les champs de données et visualiser une plus grande partie de la carte. Sélectionnez **Large** pour agrandir les champs de données, qui occupent alors plus de place sur la carte. Sélectionnez **Mince** pour réduire la taille des champs de données afin de visualiser une plus grande partie de la carte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 24.

Taille du texte : ajustez la taille du texte pour différents éléments de la carte, tels que les voies ferrées et les rues.

Détail du niveau de zoom : réglez de manière personnalisée le niveau de zoom utilisé pour l'affichage de chaque élément de la carte. Pour chaque élément de la carte, vous pouvez sélectionner **Désactivé**, **Auto** ou une distance maximale de zoom.

REMARQUE : L'ajout d'un grand nombre de détails augmente le temps nécessaire pour actualiser l'affichage de la carte.

Cartes détaillées : activez et désactivez les cartes détaillées chargées sur votre Navigator III.

Paramètres de navigation

1. Touchez **Réglage** > **Navigation** > **Véhicule**.
2. Sélectionnez le type de véhicule à personnaliser.
3. Touchez **Modifier les réglages**.

Préférences : sélectionnez la méthode de calcul de l'itinéraire que vous préférez.

- **Plus rapide/Meilleur temps** : les itinéraires calculés avec ce paramètre sont plus rapides, mais la distance à couvrir peut être plus longue.
- **Distance plus courte** : les itinéraires calculés avec ce paramètre sont plus courts en termes de distance, mais la durée pour les parcourir peut être plus longue.
- **Vol d'oiseau** : crée une ligne directe de votre emplacement actuel jusqu'à votre destination. Ce réglage peut être utile lorsque vous voyagez hors des zones couvertes par les cartes ou dans des endroits dépourvus de routes.

Demander mes préférences : indiquez si l'unité doit demander une préférence avant chaque calcul d'itinéraire.

Avert. Chgt Dir. suivt : activez ou désactivez l'affichage de la fenêtre Prochain virage. **Auto** affiche la fenêtre lorsque vous approchez du virage.

Recalcul Ecart de route : configurez la réaction de l'appareil lorsque vous vous trouvez hors de l'itinéraire. Vous pouvez désactiver le message « off-route, recalculating » (vol d'oiseau, nouveau calcul).

Routage Auto. permanent : activez ou désactivez l'itinéraire automatique continu, qui permet au Navigator III de chercher en permanence un meilleur itinéraire jusqu'à votre destination. Cette fonction peut être utile si un accident ou un autre contretemps se produit sur l'itinéraire actuel.

Paramétrage du contournement : configurez la réaction de l'appareil face aux différents types de route, aux problèmes de circulation, aux contournements personnalisés, ainsi qu'à d'autres types de contournement. Par exemple, avant d'entrer un itinéraire de vacances, vous pouvez définir des routes principales à **Ne pas contourner**, des petites routes à **Préférer** et des routes à péages à **Eviter**.

Pour créer des contournements personnalisés :

1. Dans le menu Paramétrage du contournement, touchez **Evitements personnalisés** > **Ajout Nelle zone contournemt** ou **Ajout Nelle Route contournemt**.
2. Touchez le premier coin de la zone et touchez **Suivant**.

3. Touchez le deuxième coin de la zone et touchez **Suivant**.

4. Touchez **Terminé**.

Paramètres de trafic

Touchez **Réglage > Trafic**.

Fournisseur : si un récepteur FM d'informations sur le trafic est connecté, choisissez le fournisseur à utiliser ou sélectionnez **Auto**. Touchez **Avancé** pour effacer la liste des fournisseurs et en recherchez de nouveaux.

Abonnements : si un récepteur FM d'informations sur le trafic est connecté, touchez **Abonnements station de radio-trafic FM** pour afficher les services auxquels vous êtes abonné. Touchez un abonnement pour afficher sa date d'expiration. Pour plus d'informations, visitez la page Web www.garmin.com/fmtraffic.

Style de symbole : choisissez entre les icônes de trafic nord-américaine et internationale.

Avertissement Audio : activez ou désactivez les alertes émises pour signaler un problème de circulation.

Eviter Trafic : sélectionnez **Oui** pour contourner les problèmes de circulation lors de la définition d'un itinéraire. Le trafic ne sera pas nécessairement contourné s'il s'agit du meilleur itinéraire possible ou si aucune autre route ne peut être proposée.

Paramètres d'écran

Touchez **Réglage** > **Ecran**.

Luminosité : sélectionnez **Manuel**, puis touchez **Suivant**. Touchez pour diminuer la luminosité ou pour l'augmenter. Sélectionnez **Auto** pour que la luminosité soit réglée automatiquement en fonction de la valeur du capteur optique.

Etalonnage de l'écran tactile : si vous jugez que l'écran tactile ne répond pas correctement, vous pouvez l'étalonner. Suivez les instructions présentées à l'écran. Si nécessaire, utilisez la télécommande pour accéder à cette page.

Ecran tactile : activez ou désactivez l'écran tactile. Lorsque l'écran tactile est désactivé, utilisez les touches de l'appareil ou la télécommande en option pour utiliser le Navigator III.

Paramètres Bluetooth

Touchez **Réglage** > **Bluetooth**.

Gestion des connexions : gérez vos connexions à des appareils compatibles Bluetooth. Touchez un appareil pour vous y connecter ou vous en déconnecter, ou pour le supprimer de la mémoire du Navigator III. Touchez **Ajouter Périphér**. pour rechercher des appareils compatibles Bluetooth dans la zone. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 15–17.

Bluetooth : activez ou désactivez la technologie Bluetooth.

Nom d'usage : attribuez un nom à votre Navigator III. Ce nom sera utilisé lorsque vous connecterez l'appareil à d'autres appareils compatibles Bluetooth.

Informations sur l'appareil (A propos de)

Touchez **Réglage** > **A propos de**. Touchez un élément pour en afficher les détails.

Restauration des paramètres

Pour restaurer les paramètres d'origine de l'appareil, touchez **Réglage** > **Rest. régl. /déft** > **Oui**.

Personnalisation des champs de données cartographiques

Vous pouvez personnaliser les informations qui apparaissent dans les champs de données de la carte. Dans le menu principal, touchez **Réglage** > **Carte** > **Champs de données carto**.

1. Touchez **Large** ou **Mince**. Touchez **Prochain**.

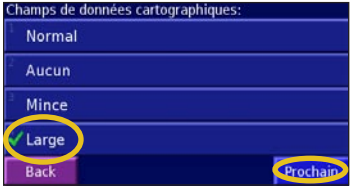

2. Touchez le champ de données de navigation que vous souhaitez personnaliser.

3. Choisissez le type de données devant apparaître dans ce champ.

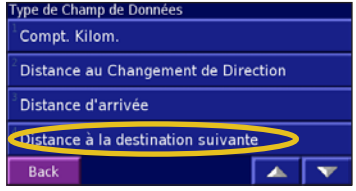

4. Touchez [+] et [−] pour modifier la disposition du champ de données. Touchez **OK**.

5. Reprenez l'opération pour chacun des champs de données affichés lorsque vous suivez un itinéraire.

6. Touchez **Prochain**. Reprenez l'opération pour les champs de données affichés lorsque vous ne suivez pas un itinéraire.

1/2, 2/2, 1/3 ?

1/2 indique qu'il s'agit de votre premier choix sur deux pour la disposition du champ de données. 2/2 indique qu'il s'agit de votre second choix sur deux. Certains types de champ de données vous proposent trois options, mais d'autres une seulement.

Annexe

Utilisation du Navigator III dans votre voiture

Pour retirer le Navigator III du support de montage pour moto :

1. Desserrez la vis de sécurité du haut du dispositif de fermeture du socle.
2. Soulevez le dispositif de fermeture du socle jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
3. Sortez le Navigator III du support.
4. Faites glisser la fiche d'alimentation vers la gauche pour débrancher le câble d'alimentation.

Pour installer le Navigator III sur le support de montage antidérapant :

1. Alignez et faites glisser la fiche d'alimentation du câble d'alimentation du véhicule vers la droite jusqu'à ce qu'elle soit en place.
2. Faites glisser le levier de verrouillage du socle vers la gauche (déverrouillé).
3. Faites doucement glisser le bas du Navigator III dans son socle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Faites glisser le levier de verrouillage vers la droite (verrouillé).
5. Branchez le câble d'alimentation du véhicule à une prise d'alimentation du véhicule.
6. Acheminez le câble de façon qu'il ne nuise pas à la conduite du véhicule.

Connexion à l'ordinateur

REMARQUE : Ne branchez le câble USB de votre ordinateur qu'une fois les pilotes USB chargés à l'aide du DVD-ROM fourni.

Pour mettre à jour votre logiciel, charger des cartes supplémentaires ou charger des centres d'intérêt personnalisés, connectez votre Navigator III à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Etape 1 : chargez les pilotes USB

Avant de brancher le câble USB à votre ordinateur, insérez le DVD-ROM fourni dans le lecteur de DVD-ROM de votre ordinateur.

Si le DVD-ROM ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**. Entrez la lettre correspondant au lecteur de DVD-ROM, suivie de « setup » (exemple : « D :\setup »). Appuyez sur **Entrée**. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Etape 2 : branchez le câble d'alimentation c.a.

Branchez le câble d'alimentation c.a. au connecteur d'alimentation à l'arrière du Navigator III. Branchez l'autre extrémité à une prise électrique.

Etape 3 : connectez le câble USB

Utilisez le câble USB fourni pour connecter le Navigator III à votre ordinateur. Utilisez également le câble USB pour mettre à jour le logiciel du Navigator III ou pour charger des cartes supplémentaires.

Pour connecter votre Navigator III à votre ordinateur :

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB au connecteur situé à l'arrière du Navigator III.
2. Connectez la grande extrémité du câble USB sur le port USB disponible sur votre ordinateur.

Mise à jour du logiciel et des données de carte

1. Chargez les pilotes USB à l'aide du DVD-ROM fourni. Reportez-vous à la page précédente.
2. Branchez le câble c.a. au connecteur d'alimentation à l'arrière du Navigator III. Allumez le Navigator III.
3. Branchez le câble USB au Navigator III et à votre ordinateur.
4. Visitez la page www.garmin.com/products/bmwNavigatorIII/. Sélectionnez **Updates and Downloads** (Mises à jour et téléchargements).
5. Cliquez sur la commande **Download** (Télécharger) figurant en regard du nom du logiciel de l'unité.
6. Confirmez avoir lu et accepté les conditions. Cliquez sur **Download** (Télécharger).
7. Sélectionnez **Exécuter** (ou **Ouvrir**). La mise à jour du logiciel s'effectue automatiquement.

Vous pouvez également utiliser WebUpdater pour mettre à jour le logiciel du Navigator III. Visitez la page Web www.garmin.com/products/webupdater pour en savoir plus sur WebUpdater.

Rendez-vous à l'adresse www.garmin.com/unlock/update.jsp pour vérifier si une mise à jour de votre logiciel de carte est disponible.

Pour connaître la version des cartes chargées sur votre Navigator III, ouvrez le menu principal. Touchez **Réglage** > **A propos de** > **Cartes détaillées**. Pour charger des cartes sur votre Navigator III, consultez le fichier d'aide MapSource.

Chargement de suppléments

Votre Navigator III accepte les bases de données de centres d'intérêt personnalisés, notamment les centres d'intérêt Garmin TourGuide disponibles sur Internet auprès de diverses entreprises. Certaines bases de données de ce genre contiennent des alertes pour certains points, comme des caméras de surveillance ou des zones scolaires. Votre Navigator III peut vous prévenir lorsque vous vous approchez de l'un de ces points.

Après le téléchargement de la base de données de POI, utilisez le Garmin POI Loader pour installer les points d'intérêt personnalisés dans votre appareil. POI Loader est disponible à l'adresse www.garmin.com/products/poiloader. Sélectionnez **Updates and Downloads (Mises à jour et téléchargements)**. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier d'aide de POI Loader. Appuyez sur **F1** pour ouvrir le fichier d'aide.

ATTENTION : Garmin se dégage de toute responsabilité concernant les conséquences de l'utilisation d'une base de données de centres d'intérêt personnalisés ou la précision des bases de données de caméras de surveillance ou de centres d'intérêt personnalisés.

Recherche de centres d'intérêt personnalisés

Pour rechercher les centres d'intérêt personnalisés ou les centres d'intérêt Garmin TourGuide chargés sur votre Navigator III, appuyez sur la touche **FIND,** puis touchez **Mes Positions** > **Centres d'intérêt personnalisés**.

Suppression de centres d'intérêt personnalisés

Pour supprimer tous les centres d'intérêt personnalisés, appuyez sur la touche **MENU**. Touchez **Outils** > **Mes Données** > **Centres d'intérêt personnalisés** > **Sup tout**.

Caractéristiques techniques

Taille : 14,3 (l) x 8,0 (h) x 5,0 (p) cm (5,6 x 3,2 x 2,0 pouces)

Poids : 420 g (0,93 lb)

Boîtier : robuste ; avec joint d'étanchéité ; étanche selon la norme IPX7*

Ecran : affichage couleur pour auto TFT 17 :9 WQVGA avec écran tactile et gradation automatique ; 454 x 240 pixels

Stockage de cartes : mémoire interne préprogrammée

Température : -15° à 70 °C (5° à 158 °F)

Alimentation

Source : 12 V c.c.

Utilisation : 12 watts maximum pour 13,8 V c.c.

Fusible adaptateur 12 V : AGC/3AG - 1,0 A

Télécommande en option : 2 piles alcalines AAA (non comprises).

REMARQUE : La télécommande n'est pas étanche.

Communiquez avec votre autorité locale de collecte des déchets pour obtenir d'autres renseignements sur la mise au rebut appropriée de l'appareil.

Entretien du Navigator III

Votre Navigator III contient des composants électroniques fragiles qui, exposés à des chocs et/ou des vibrations excessifs, peuvent être endommagés de façon permanente. Pour limiter au maximum le risque de détérioration de votre Navigator III, évitez de laisser tomber l'appareil et de l'exposer à des vibrations et/ou des chocs importants.

Ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes (comme le coffre d'une voiture, par exemple), car ceci pourrait définitivement l'endommager.

Nettoyage de l'appareil

Le Navigator III est fait de matériaux de haute qualité et n'exige aucun entretien de la part de l'utilisateur, mis à part un nettoyage. Nettoyez le boîtier extérieur de l'appareil avec un chiffon humecté d'une solution détergente douce, puis essuyez. Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants qui pourraient endommager les parties en plastique.

Entretien de l'écran tactile

L'écran tactile est conçu pour être utilisé avec le doigt. N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous pourriez l'endommager. Bien que vous puissiez utiliser le stylet d'un PDA avec l'écran tactile, ne le faites jamais en conduisant.

Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux, propre et sans charpie. Utilisez de l'eau, de l'alcool isopropylique ou un nettoyant de verre à lunettes au besoin. Appliquez le liquide sur le chiffon, puis nettoyez délicatement l'écran tactile.

Télécommande en option

Installez deux piles AAA dans la télécommande. Dirigez la télécommande vers la fenêtre IR sur l'avant gauche du Navigator III.

(Zoom) In : effectue un zoom avant sur la carte.

(Zoom) Out : effectue un zoom arrière sur la carte.

Menu : ouvre le menu principal. Appuyez plusieurs fois pour alterner entre les menus Principal, Outils et Réglage.

Map : ouvre la carte. Appuyez plusieurs fois pour alterner entre les pages Carte, Calculateur de trajet et Compas.

Back : permet de revenir à la page précédente et d'annuler l'entrée de données.

Speak : annonce le prochain virage ou l'état du GPS.

Contrôleur au pouce : sélectionne les options et déplace le pointeur sur la carte. Appuyez dessus pour effectuer une sélection.

Page ▲ et ▼ : fait défiler les listes et les pages.

Vol + et – : augmente et baisse le son.

Touches alphanumériques : permet la saisie des nombres. Pour saisir des lettres, appuyez plusieurs fois sur la touche correspondante.

REMARQUE : Ne laissez pas de piles alcalines dans la télécommande pour des périodes prolongées. Afin de réduire le risque de fuite des piles dans le compartiment, retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser la télécommande pendant plus de six mois.

Informations importantes

INFORMATIONS RELATIVES AUX DONNEES CARTOGRAPHIQUES : l'un des objectifs de Garmin consiste à fournir à ses clients la cartographie la plus complète et la plus précise disponible à un prix raisonnable. Nos données proviennent à la fois de sources gouvernementales et de sources privées identifiées dans les différentes documentations accompagnant nos produits et dans les messages de copyright affichés à l'attention du consommateur. La quasi-totalité des sources de données contiennent une part d'informations inexactes ou incomplètes. Dans certains pays, des informations cartographiques complètes et exactes sont soit indisponibles, soit proposées à un coût prohibitif.

AVERTISSEMENT : ce produit, son emballage et ses composants contiennent des produits chimiques considérés par l'Etat de Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres anomalies de l'appareil reproductif. Cette mise en garde est fournie conformément à la Proposition 65 de l'Etat de Californie. Pour plus d'informations, visitez le site www.garmin.com/prop65.

Hg - LES FAISCEAUX SITUÉS À L'INTÉRIEUR DE CE PRODUIT SONT SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DU MERCURE ET DOIVENT ÊTRE RECYCLÉS OU JETÉS CONFORMÉMENT AUX LOIS LOCALES, RÉGIONALES OU NATIONALES.

Le **California Electronic Waste Recycling Act of 2003** rend obligatoire le recyclage de certains composants électroniques. Pour plus d'informations sur l'applicabilité de cette loi au présent produit, visitez le site www.erecycle.org.

Conformité avec la réglementation FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des limites d'interférences de la FCC pour les appareils numériques de classe B POUR USAGE À DOMICILE OU AU BUREAU. Ces limites sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles survenant chez les particuliers et sont plus contraignantes que les conditions d'utilisation « en extérieur ».

L'utilisation de cet appareil est sujette aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne risque pas de causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences risquant de causer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie RF et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il est cependant impossible de garantir l'absence totale d'interférence dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant

l'appareil puis en le rallumant, nous vous suggérons d'essayer de remédier au problème de l'une des façons suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise ou un circuit d'alimentation différents de ceux de l'appareil récepteur.
- Consultez un technicien de radio ou de télévision expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un atelier de réparation agréé Garmin est habilité à effectuer les réparations nécessaires. Les réparations ou modifications non autorisées risquent de produire des dommages irréversibles à l'appareil et d'annuler la garantie et votre droit d'utiliser cet appareil dans le cadre des réglementations de la partie 15.

Contrat de licence du logiciel

EN UTILISANT LE Navigator III, VOUS RECONNAISSEZ ETRE LIE PAR LES TERMES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL. LISEZ ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE.

Garmin concède une licence limitée pour l'utilisation du logiciel intégré à cet appareil (le « Logiciel ») sous la forme d'un programme binaire exécutable dans le cadre du fonctionnement normal du produit. Le titre, les droits de propriété et les droits de propriété intellectuelle dans le logiciel demeurent la propriété de Garmin.

Vous reconnaissez que le Logiciel est la propriété de Garmin et est protégé par les lois en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique et les traités internationaux relatifs au copyright. Vous reconnaissez également que la structure, l'organisation et le code du Logiciel sont des secrets commerciaux importants de Garmin et que le code source du Logiciel demeure un secret commercial important de Garmin.
Vous acceptez de ne pas décompiler, désassembler, modifier, assembler à rebours, effectuer l'ingénierie à rebours ou transcrire en langage humain intelligible le Logiciel ou toute partie du Logiciel, ou créer toute œuvre dérivée du Logiciel. Vous acceptez de ne pas exporter ni de réexporter le Logiciel vers un pays contrevenant aux lois de contrôle à l'exportation des Etats-Unis d'Amérique.

Déclaration de conformité

Par la présente, Garmin déclare que le produit Navigator III est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 1999/5/EC.
Pour prendre connaissance de l'intégralité de la déclaration de conformité relative à votre produit Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : www.garmin.com/products/bmwNavigatorIII. Cliquez sur **Manuals (Manuels)**, puis sélectionnez **Declaration of Conformity**.

Conformité aux normes d'Industrie Canada

Les appareils de radiocommunication de catégorie I sont conformes à la norme RSS-210 d'Industrie Canada.
Les appareils de radiocommunication de catégorie II sont conformes à la norme RSS-310 d'Industrie Canada.

Cette version française du manuel anglais du Navigator III (n° de référence Garmin 190-00743-00, révision A) est fournie à titre d'aide uniquement. Si nécessaire, consultez la dernière version du manuel anglais pour obtenir des informations sur le fonctionnement et l'utilisation du Navigator III.

DÉPANNAGE DU NAVIGATOR III

Problème/Question	Solution/Réponse
Le Navigator III n'acquiert pas les signaux satellite GPS.	L'acquisition des signaux satellite peut prendre quelques minutes. Placez-vous dans une zone dégagée, hors d'un garage, loin de bâtiments élevés. Arrêtez votre véhicule et placez le Navigator III à un endroit offrant une vue dégagée sur le ciel. Les barres dans le coin supérieur gauche indiquent l'intensité du signal satellite. Sélectionnez les barres pour voir d'autres renseignements sur les signaux GPS.
L'écran tactile ne répond pas à mes commandes.	Étalonnez l'écran. Appuyez sur la touche **MENU**. Utilisez la télécommande (si nécessaire) pour sélectionner **Réglage** > **Ecran** > **Etalonnage de l'écran tactile**. Suivez les instructions présentées à l'écran.
La télécommande ne fonctionne pas. **REMARQUE :** La télécommande est fournie en option avec certains Navigator III.	La télécommande n'est pas activée lorsqu'elle se trouve dans la station d'accueil avancée pour moto. Utilisez les touches de l'appareil et de la station d'accueil et touchez l'écran tactile pour utiliser le Navigator III lorsqu'il se trouve dans la station d'accueil. Assurez-vous que deux piles AAA sont en place. Vérifiez la polarité des piles (+ et -). Mettez des piles neuves. Dirigez l'avant de la télécommande vers le port infrarouge (IR) située à l'avant du Navigator III.
Comment effacer toutes mes données utilisateur ? Je dois réinitialiser mon Navigator III.	Eteignez le Navigator III, puis rallumez-le. Au cours du démarrage, maintenez enfoncée la touche **FIND** à l'avant du Navigator III. Continuez à maintenir enfoncée la touche **FIND** jusqu'à ce que le message « Voulez-vous supprimer toutes les données utilisateur ? » s'affiche. Touchez **Oui** pour effacer toutes les données utilisateur. Tous les paramètres originaux sont restaurés. Vos favoris et vos recherches récentes sont également supprimés.
Mon appareil Bluetooth ne se connecte pas à mon Navigator III.	Eteignez votre appareil et le Navigator III. Rallumez-les. Si vous avez déjà apparié votre appareil, celui-ci se reconnecte automatiquement au Navigator III. Si ce n'est pas le cas, suivez la procédure d'appariement manuel d'appareils page 15.

Diese Bedienungsanleitung ist aus umweltfreundlichem,
100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt – der Umwelt zuliebe.

© 2007 Copyright by:
BMW Motorrad, D-80788 München und Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften.
Nachdruck, Übersetzungen oder Vervielfältigungen – auch auszugsweise –
nur mit schriftlicher Genehmigung der BMW Motorrad.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten

Druck 05.07

GARMIN™

Ref. Br. 01 29 7 698 123

Part Number 190-00743-30 Rev. A